Samsung C5212

Benutzerhandbuch

SAMSUNG

Verwendung dieses Handbuchs

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie mit den Funktionen Ihres Mobiltelefons vertraut machen. Schnellstarthinweise finden Sie unter „Vorstellung des Mobiltelefons“, „Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten“ und „Grundfunktionen“.

Hinweissymbole

Machen Sie sich zunächst mit den in diesem Handbuch verwendeten Symbolen vertraut:

Warnung: Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten

Achtung: Situationen, in denen Ihr Telefon oder andere Geräte beschädigt werden könnten

Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen

▶ **Seitenverweis**: Seiten mit verwandten Informationen; Beispiel: ▶ S.12 (steht für „siehe Seite 12“)

→ **Gefolgt von**: Die Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen; Beispiel: Wählen Sie über die Menüsteuerung **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** (steht für **Nachrichten**, gefolgt von **Neue Nachricht erstellen**)

[ ] **Eckige Klammern**: Telefontasten (Beispiel: [☎] (steht für die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste)

< > **Spitze Klammern**: Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen eines jeden Bildschirms (Beispiel: <**OK**> steht für die Soft-Taste **OK**)

Urheberrechtsinformationen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber:

- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B014808.
- Java™ ist ein Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Inhalt

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung 2
Sicherheitswarnungen 2
Sicherheitshinweise 4
Wichtige Nutzungshinweise 7

Vorstellung des Mobiltelefons 11
Verpackungsinhalt 11
Layout des Telefons 12
Tasten 13
Display 15
Symbole 15

Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten 17
SIM-Karte und Akku einsetzen 17
Akku laden 19
Speicherkarte einsetzen (optional) 21

Grundfunktionen 22
Telefon ein- und ausschalten 22
Auf Menüs zugreifen 23
Telefon individuell anpassen 23
Grundlegende Anruffunktionen 26
Nachrichten senden und anzeigen 28
Kontakte hinzufügen und suchen 30
Grundlegende Kamerafunktionen 31
Musik anhören 32
Im Internet surfen 34

Erweiterte Funktionen verwenden 36
Erweiterte Anruffunktionen 36
Erweiterte Telefonbuchfunktionen 39
Erweiterte Nachrichtenfunktionen 41
Erweiterte Musikfunktionen 42

Tools und Anwendungen verwenden 45
Bluetooth-Funktion verwenden 45
SOS-Nachricht aktivieren und senden 47
Sprachmemos aufnehmen und wiedergeben 48
Bilder bearbeiten 49
Java-gestützte Spiele und Anwendungen verwenden 52
Zeitzonen anzeigen 53
Alarme einstellen und verwenden 54
Rechner verwenden 55
Einheiten oder Maße umrechnen 55
Countdown-Timer einstellen 55
Stoppuhr verwenden 56
Eine neue Aufgabe erstellen 56
Ein Textmemo erstellen 56
Kalender verwalten 56

Problembehandlung A

Index E

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Handys sicherzustellen.

Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder und von Tieren gelangt. Kleine Teile können bei Verschlucken zu Erstickung oder schweren Verletzungen führen.

Schützen Sie Ihr Gehör

Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann Ihr Hörvermögen schädigen. Verwenden Sie für Gespräche oder zum Anhören von Musik nur die minimal erforderliche Lautstärkeeinstellung.

Installieren Sie Mobiltelefone und Zubehör vorsichtig

In Ihrem Fahrzeug installierte Mobiltelefone und entsprechendes Zubehör müssen sicher befestigt sein. Platzieren Sie Ihr Telefon oder Zubehör nicht im Entfaltungsbereich des Airbags oder in dessen Nähe. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Handhaben und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die ausdrücklich für Ihr Telefon vorgesehen sind Ungeeignete Akkus und Ladegeräte können zu schweren Verletzungen führen oder das Telefon beschädigen.
- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend allen geltenden Bestimmungen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Heizgerät wie z. B. einer Mikrowelle, einem Ofen, Herd oder einem Heizkörper ab. Akkus können dadurch überhitzen und explodieren.
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Setzen Sie den Akku keinem hohen Druck von außen aus. Dies kann zu einem inneren Kurzschluss oder zu Überhitzung führen.

Vermeiden Sie Interferenzen mit Herzschrittmachern

Halten Sie gemäß Empfehlung von Herstellern und der unabhängigen Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR) einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher ein, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie vermuten, dass Ihr Telefon bei einem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät eine Störung verursachen könnte, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich zwecks weiterer Vorgehensweise an den Hersteller des Herzschrittmachers oder des medizinischen Geräts.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Zapfsäulen (Tankstellen) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie Ihr Telefon bei entsprechenden Warnzeichen oder Hinweisen aus. Ihr Telefon kann in und um den Bereich von Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien und Treibstoffe oder in Sprenggebieten Explosionen oder Brände auslösen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

Minimieren Sie das Risiko ergonomischer Schäden

Halten Sie das Telefon beim Senden von SMS oder bei Spielen in entspannter Haltung, drücken Sie die Tasten leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen zum Verringern der Anzahl von zu drückenden Tasten (z. B. Vorlagen oder Texterkennung) und machen Sie regelmäßig eine Pause.

Sicherheitshinweise

CAUTION

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen für die Verwendung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie zum Erhöhen der eigenen Sicherheit möglichst eine Freisprecheinrichtung.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften

Beachten Sie alle Vorschriften, durch die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen eingeschränkt wird.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von ungeeignetem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder zu Verletzungen führen.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann Interferenzen mit medizinischen Geräten in Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen verursachen. Beachten Sie sämtliche Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen des medizinischen Personals.

Schalten Sie das Telefon in einem Flugzeug aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Schäden

- Schützen Sie Akkus vor extrem kalten oder heißen Temperaturen (unter 0 °C/32 °F bzw. über 45 °C/ 113 °F). Extreme Temperaturen können die Ladekapazität und Haltbarkeit Ihrer Akkus beinträchtigen.
- Akkus dürfen nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen, da auf diese Weise der Plus- und Minuspol kurzgeschlossen werden kann und der Akku ggf. vorübergehend oder dauerhaft beschädigt wird.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Ladegeräte oder Akkus.

Bedienen Sie Ihr Telefon mit Sorgfalt

- Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon nicht nass wird. Flüssigkeiten können zu schweren Schäden führen. Bedienen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen. Durch Wasserschäden kann die Herstellergarantie erlöschen.

- Lagern Sie das Telefon nicht an staubigen oder schmutzigen Orten, so dass bewegliche Teile vor Schäden geschützt werden.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie es vor Stößen und grober Behandlung schützen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beinträchtigen.
- Verwenden Sie das Blitz- oder Fotolicht der integrierten Kamera nicht in der Nähe der Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch nahe Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie keine Tragetaschen und ähnliches Zubehör mit Magnetverschlüssen und schützen Sie Ihr Telefon vor längerem Kontakt mit Magnetfeldern.

Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen Elektronikgeräten

Ihr Telefon gibt Hochfrequenzsignale (RF) ab, die zu Störungen bei nicht oder ungenügend abgeschirmten Elektronikgeräten führen können (z. B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere Elektronikgeräte in Häusern oder Fahrzeugen). Wenden Sie sich zum Beheben von auftretenden Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts.

Wichtige Nutzungshinweise

Verwenden Sie Ihr Telefon in normaler Betriebsposition

Berühren Sie nicht die interne Antenne des Telefons.

Das Telefon darf nur von Fachpersonal gewartet werden

Bei unsachgemäßer Wartung kann das Telefon beschädigt werden und Ihre Garantie erlöschen.

Sorgen Sie für maximale Lebensdauer von Akku und Ladegerät

- Laden Sie Akkus nicht länger als eine Woche, da die Akkuhaltbarkeit durch ein Überladen ggf. verkürzt wird.
- Ungenutzte Akkus entladen sich mit der Zeit und müssen vor Verwendung neu aufgeladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte bei Nichtverwendung vom Netz.
- Verwenden Sie Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie SIM- und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie Karten nicht, wenn das Telefon Daten empfängt oder sendet, da dies zu Datenverlust und/oder zur Beschädigung der Karte bzw. des Telefons führen könnte.
- Schützen Sie Karten vor schweren Stößen, elektrostatischer Aufladung und elektrischen Feldern anderer Geräte.
- Durch häufiges Beschreiben und Löschen wird die Lebensdauer von Speicherkarten verkürzt.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie diese mit einem weichen Tuch.

Hinweise zur Nutzung von Onlinediensten

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung von Onlinediensten wie z.B. Internet, E-Mail und beim Herunterladen von Medieninhalten zusätzliche Gebühren anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber/Vertragspartner mit.

Sichern Sie die Verfügbarkeit von Notdiensten

Notrufe von Ihrem Telefon sind in bestimmten Gegenden oder Situationen ggf. nicht verfügbar. Bevor Sie in ferne oder unterentwickelte Gegenden reisen, sollten Sie Alternativoptionen zum Kontaktieren von Notdiensten einplanen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Normen zur Belastung von Personen durch Hochfrequenzwellen (RF), die von Funk und Telekommunikationsgeräten abgegeben werden. Diese Normen untersagen den Verkauf von Mobiltelefonen, die einen maximalen Belastungsgrenzwert (Spezifische Absorptionsrate oder SAR genannt) von 2,0 W pro kg Körpergewebe überschreiten.

In Tests wurde als maximaler SAR-Wert für dieses Modell 0,621 W/kg erfasst. Bei normalem Gebrauch ist der faktische SAR eher deutlich niedriger, da das Telefon gemäß seiner Konstruktion nur die Hochfrequenzwellen abgibt, die zum Übermitteln eines Signals zur nächsten Basisstation erforderlich sind. Indem automatisch möglichst schwächere Wellen gesendet werden, reduziert das Telefon Ihre Gesamtbelastung durch Hochfrequenzwellen.

Die Konformitätserklärung am Ende dieses Handbuchs belegt die Übereinstimmung Ihres Telefons mit der europäischen R&TTE-Richtlinie (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Nähere Informationen zu SAR und verwandten EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Vorstellung des Mobiltelefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über den Aufbau, die Tasten, das Display und die Symbole Ihres Handys.

Verpackungsinhalt

Vergewissern Sie sich, dass folgende Teile im Lieferumfang enthalten sind:

- Mobiltelefon
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch

- Die zum Lieferumfang Ihres Telefons gehörenden Teile können variieren. Dies ist abhängig von der Software und dem Zubehör, die/das im jeweiligen Land verfügbar ist, bzw. vom Netzbetreiber, der die Teile anbietet. Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Software. Raubkopierte oder illegale Software kann Schäden oder Fehlfunktionen verursachen, die nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt sind.

Layout des Telefons

Die Telefonvorderseite verfügt über folgende Tasten und Funktionen:

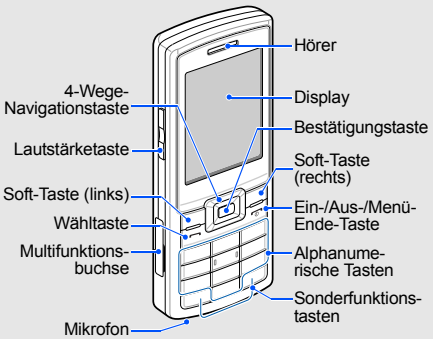

Die Telefonrückseite verfügt über folgende Tasten und Funktionen:

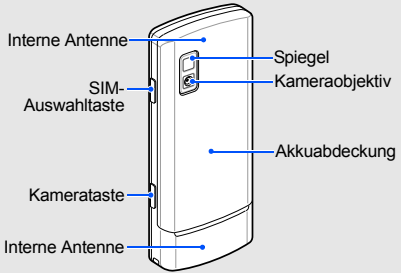

Sie können die Tasten sperren, um unerwünschte Telefonaktivitäten zu vermeiden. Halten Sie zum Sperren bzw. Entsperren der Tasten [*] gedrückt.

Wenn die automatische Tastensperre aktiviert ist, werden die Tasten automatisch gesperrt, nachdem sich das Display ausgeschaltet hat.

Tasten

Taste	Funktion
Soft-Tasten	Zum Ausführen der unten auf dem Display angezeigten Aktionen
4-Wege-Navigation	Im Standby-Betrieb: zum Aufrufen des Modus „uMenu“ (auf) oder von benutzerdefinierten Menüs (links/rechts/ab); in der Menüsteuerung: zum Blättern durch Menüoptionen
Webzugriff/ Bestätigen	Im Standby-Betrieb: zum Starten des Web-Browsers; in der Menüsteuerung: zum Auswählen der markierten Menüoption oder zum Bestätigen einer Eingabe
Wählen	Zum Tätigen oder Annehmen eines Anrufs; im Standby-Betrieb: zum Abrufen der zuletzt gewählten Rufnummern, der unbeantworteten und eingegangenen Anrufe
Ein/Aus/ Menü-Ende	Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (Taste gedrückt halten); zum Beenden eines Gesprächs; in der Menüsteuerung: zum Abbrechen der Eingabe und zum Wechseln in den Standby-Betrieb

Taste	Funktion
Alphanumerische Tasten	Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen; im Standby-Betrieb: zum Abhören der Mailbox [**1**] gedrückt halten bzw. zum Eingeben einer internationalen Vorwahl [**0**] gedrückt halten
Sonderfunktion	Zum Eingeben von Sonderzeichen oder Ausführen von Sonderfunktionen; im Standby-Betrieb: zum Aktivieren/Deaktivieren des Stumm-Profils [#] gedrückt halten bzw. zum Eingeben von Pausen zwischen Ziffern [*] gedrückt halten
Lautstärke	Zum Einstellen der Telefonlautstärke

Taste	Funktion
SIM-Auswahl	Zum Wechseln zwischen verschiedenen SIM-Karten beim Tätigen von Anrufen oder Versenden von Nachrichten; im Standby-Modus: zum Zugreifen auf SIM Karten Verwaltung
Kamera	Im Standby-Betrieb: Einschalten der Kamera (Taste gedrückt halten); im Kameramodus: Aufnahme eines Fotos oder Videos

Display

Ihr Telefondisplay ist in drei Bereiche unterteilt:

Zeile für Symbole

Anzeige verschiedener Symbole

Text- und Grafikbereich

Anzeige von Nachrichten, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten

Zeile für Soft-Tasten

Anzeige der den einzelnen Soft-Tasten zugeordneten Aktionen

Symbole

Erläuterung der Displaysymbole:

Symbol	Definition
	Signalstärke
	Aktives Gespräch
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	GPRS-Netzstatus
	EDGE-Netzstatus
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite wird hergestellt
	Anrufumleitung aktiviert
	Roaming
	Im Versorgungsbereich der Homezone
	Im Versorgungsbereich der Bürozone

Symbol	Definition
	Synchronisierung mit einem PC
	Bluetooth aktiviert
	Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung oder -Headset angeschlossen
	Alarm aktiviert
	Speicherkarte eingesetzt
	Musik wird wiedergegeben
	Musik wird angehalten
	UKW-Radio ein
	Einer der Posteingänge ist voll
	Neue SMS
	Neue MMS
	Neue E-Mail-Nachricht

Symbol	Definition
	Neue Mailbox-Nachricht
	Normal-Profil aktiviert
	Stumm-Profil aktiviert
	Akkuladezustand
	Aktuelle Zeit

Mobiltelefon zusammen-bauen und vorbereiten

Bauen Sie Ihr Mobiltelefon vor der erstmaligen Verwendung zusammen und richten Sie es ein.

SIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie Kunde eines Mobilfunkbetreibers werden, erhalten Sie von diesem eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der die Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN (persönliche Identifizierungsnummer), und optionale Dienste gespeichert sind.

So setzen Sie SIM-Karten und Akku ein:

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

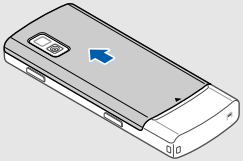

Falls das Telefon eingeschaltet ist, schalten Sie es aus, indem Sie [ ] gedrückt halten.

2. Setzen Sie die SIM-Karten ein.

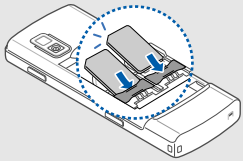

Setzen Sie diese mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Telefon ein.

3. Setzen Sie den Akku ein.

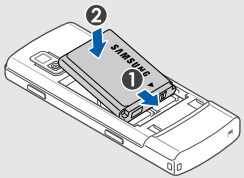

4. Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder ein.

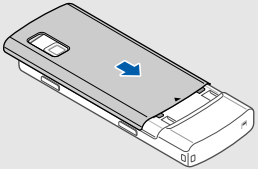

Akku laden

Vor der erstmaligen Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku laden.

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse an der Seite des Telefons.
2. Stecken Sie das kleine Ende des Ladegeräts in die Multifunktionsbuchse.

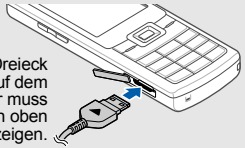

Ein unsachgemäßes Anschließen des Ladegeräts kann schwere Schäden am Telefon verursachen. Alle durch unsachgemäße Handhabung verursachten Schäden werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

3. Stecken Sie das große Ende des Ladegeräts in eine Netzsteckdose.
4. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol bewegt sich nicht mehr), ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose.
5. Ziehen Sie den anderen Stecker des Ladegeräts aus dem Telefon.
6. Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.

Über die Anzeige für unzureichenden Ladezustand

Wenn der Ladezustand des Akkus gering ist, gibt das Telefon einen Warnton und die Meldung aus, dass der Akku schwach ist. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Zum Speichern zusätzlicher Multimediadateien müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Telefon ist mit microSD™-Speicherkarten mit bis zu 8 GB kompatibel (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.
2. Entsichern Sie die Speicherkartenabdeckung.

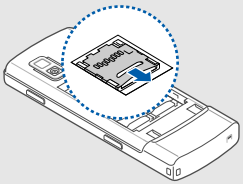

3. Heben Sie die Speicherkartenabdeckung an und legen Sie die Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben ein.

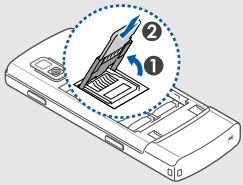

4. Schließen Sie die Speicherkartenabdeckung und sichern Sie sie.

Um die Speicherkarte zu entfernen, öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkartenfachs und entnehmen Sie die Speicherkarte aus dem Fach.

Grundfunktionen

Machen Sie sich mit den Grund- und Hauptfunktionen Ihres Mobiltelefons vertraut.

Telefon ein- und ausschalten

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

1. Halten Sie [ ] gedrückt.
2. Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie <**OK**> (wenn erforderlich).
3. Drücken Sie <**OK**> und ordnen Sie den neuen SIM-Karten Namen zu.
4. Drücken Sie <**Weiter**>.
5. Wählen Sie eine primäre SIM-Karte aus und drücken Sie <**Speichern**>.

Zum Ausschalten des Telefons wiederholen Sie Schritt 1.

Zum Offline-Profil wechseln

Durch Wechseln zum Offline-Profil können Sie die nicht netzabhängigen Dienste Ihres Telefons auch in Bereichen verwenden, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.

Um zum Offline-Profil zu wechseln, wählen Sie über die Menüsteuerung **Einstellungen** → **Telefonprofile** → **Offline**.

Beachten Sie in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, sämtliche Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen des Personals.

Auf Menüs zugreifen

So greifen Sie auf Menüs zu:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**>, um die Menüsteuerung aufzurufen.
2. Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Menü oder einer Option.
3. Drücken Sie <**Auswahl**>, <**OK**> oder [**OK**], um die markierte Option zu bestätigen.
4. Drücken Sie <**Zurück**>, um in die höhere Ebene zu gelangen, und [ ], um wieder in den Standby-Betrieb zu wechseln.

Telefon individuell anpassen

Nutzen Sie Ihr Telefon optimal durch die individuelle Anpassung entsprechend Ihren bevorzugten Einstellungen.

Lautstärke der Tastentöne anpassen

Drücken Sie zum Einstellen der Tastentonlautstärke die Lautstärketaste im Standby-Betrieb nach oben oder unten.

In den Stumm-Modus bzw. aus dem Stumm-Modus wechseln

Halten Sie zum Stummschalten oder Aufheben der Stummschaltung im Standby-Betrieb [#] gedrückt.

Klingelton ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.
3. Drücken Sie <**Optionen**> → **Bearbeiten** → **Rufzeichen für Sprachanruf**.
4. Blättern Sie nach oben oder unten zu einer Klingeltonkategorie.
5. Wählen Sie einen Klingelton aus.
6. Drücken Sie <**Speichern**>.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

Telefonprofil erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Erstellen**.
3. Geben Sie einen Namen für das Profil ein und drücken Sie auf [**OK**].

4. Passen Sie bei Bedarf die Toneinstellungen an.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Speichern**>.

Hintergrundbild auswählen (Standby-Betrieb)

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Standby-Anzeige**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Bilder**.
3. Wählen Sie **Hintergrundbild** → eine Bildkategorie → ein Bild.
4. Drücken Sie <**Speichern**>.

Theme für das Display auswählen

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Eigenes Theme**.
2. Blättern Sie zu einem Theme.
3. Drücken Sie <**Speichern**>, um das Theme zu übernehmen.

Menüschnellzugriffstasten einstellen

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Schnellzugriffe**.
2. Wählen Sie eine Taste als Schnellzugriffstaste aus.
3. Wählen Sie ein Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Telefon sperren

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Telefon** → **Telefonsperre**.
2. Wählen Sie **Ein**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie <**OK**>.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie <**OK**>.

Wählen Sie eine primäre SIM-Karte aus.

Ihr Telefon unterstützt den Dual-SIM-Modus, mit dem Sie gleichzeitig zwei SIM-Karten verwenden können, ohne die Karten auswechseln zu müssen. Aktivieren Sie die SIM-Karten und wählen Sie eine primäre SIM-Karte aus.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [ ].
2. Blättern Sie zu der SIM-Karte, die Sie verwenden möchten.
3. Wählen Sie **Standard**.
4. Drücken Sie <**Optionen**> → <**Speichern**>.

Grundlegende Anruffunktionen

Tätigen und Annehmen von Anrufen und grundlegende Anruffunktionen

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Um die Nummer zu wählen, drücken Sie [ ].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [ ].

Anruf beantworten

1. Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [ ].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [ ].

Lautstärke einstellen

Um die Gesprächslautstärke anzupassen, drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.

Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

1. Um die Lautsprecher während eines Anrufs zu aktivieren, drücken Sie [**OK**] → <**Ja**>.
2. Um wieder zum Hörer zu schalten, drücken Sie erneut [**OK**].

In lauten Umgebungen können Sie Ihren Gesprächspartner über den Lautsprecher evtl. nur schwer verstehen. Verwenden Sie daher für einen besseren Ton den normalen Telefonmodus.

Headset verwenden

Durch Anschließen des mitgelieferten Headsets an die Multifunktionsbuchse können Sie Anrufe tätigen und annehmen.

- Um die letzte Nummer erneut zu wählen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- Um einen Anruf entgegenzunehmen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- Um ein Gespräch zu beenden, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.

Nachrichten senden und anzeigen

Senden von SMS-, MMS- und E-Mail-Nachrichten.

SMS- oder MMS-Nachricht senden

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Geben Sie eine Zielnummer ein und blättern Sie nach unten.
3. Geben Sie den Nachrichtentext ein. ▶ S. 29
   Zum Senden des Textes als SMS-Nachricht fahren Sie mit Schritt 8. fort.
   Zum Anhängen einer Multimediadatei fahren Sie fort mit Schritt 4.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Multimedia hinzufügen** → ein Elementtyp.
5. Wählen Sie das hinzuzufügende Element aus und drücken Sie **<Hinzufügen>**. Drücken Sie alternativ **<Optionen>** → **Hinzufügen**.
6. Drücken Sie **<Optionen>** → **Erweitert** → **Betreff hinzufügen**.
7. Geben Sie einen Betreff ein.
8. Drücken Sie **<Optionen>** → **Senden**, um die Nachricht zu senden.

E-Mail senden

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und blättern Sie nach unten.
3. Geben Sie einen Betreff ein und blättern Sie nach unten.

4. Geben Sie den E-Mail-Text ein.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Multimedia anhängen** oder **Organizer anhängen** und hängen Sie ggf. eine Datei an.
6. Drücken Sie **<Optionen>** → **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Text eingeben

Beim Eingeben von Text können Sie den Texteingabemodus ändern:

- Halten Sie [*] gedrückt, um zwischen dem T9- und dem ABC-Modus zu wechseln. Je nach Land können Sie einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [*], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln.
- Halten Sie [#] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

Sie können Text in den folgenden Modi eingeben:

Modus	Funktion
ABC-Modus	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Display erscheint.
T9-Modus	1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben. 2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn das richtige Wort nicht angezeigt wird, wählen Sie in der angezeigten Liste ein anderes Wort aus.
Zahl	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Zahl einzugeben.

Modus	Funktion
Symbol	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol auszuwählen.

SMS- und MMS-Nachrichten anzeigen

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS- oder MMS-Nachricht aus.

E-Mail anzeigen

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Drücken Sie **Auf neue E-Mails prüfen**.
3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

Kontakte hinzufügen und suchen

Grundlagen der Telefonbuchfunktion

Neuen Kontakt hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
2. Wählen Sie **Speichern** → einen Speicherort (Telefon, SIM1 oder SIM2) → **Neu**.
3. Wählen Sie bei Bedarf einen Nummerntyp aus.
4. Geben Sie Kontaktinformationen ein.
5. Um den Kontakt zu speichern, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

Kontakte suchen

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Telefonbuch**.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
3. Wählen Sie in der Suchliste den Namen eines Kontakts aus.

Wenn Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben, können Sie Folgendes tun:

- Kontakt anrufen durch Drücken von [⌐]
- Kontaktinformationen bearbeiten durch Drücken von [**OK**]

Grundlegende Kamerafunktionen

Grundlagen für Foto- und Videoaufnahmen sowie deren Anzeige

Fotos aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Kameratаste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
4. Um ein Foto aufzunehmen, drücken Sie [**OK**] oder die Kameratаste.
   Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie <⮌> oder die Kameratаste, um ein weiteres Foto aufzunehmen (Schritt 3).

Fotos anzeigen

Wählen Sie über die Menüsteuerung **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.

Videos aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Kameratаste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [**1**], um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
3. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
5. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie [**OK**] oder die Kameratаste.
6. Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie [**OK**], <▢> oder die Kameratаste.
   Das Video wird automatisch gespeichert.
7. Drücken Sie <↩> oder die Kameratаste, um ein weiteres Video aufzunehmen (Schritt 4).

Videos anzeigen

Wählen Sie über die Menüsteuerung **Eigene Dateien** → **Videos** → **Eigene Videos** → eine Videodatei.

Musik anhören

Anhören von Musik mit dem MP3-Player oder UKW-Radio.

UKW-Radio hören

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Multifunktionsbuchse am Telefon.
2. Wählen Sie über die Menüsteuerung **UKW-Radio**.
3. Drücken Sie [**OK**], um das Radio einzuschalten.

4. Drücken Sie <**Ja**>, um die automatische Sendereinstellung zu starten.

   Das Radio sucht und speichert automatisch verfügbare Sender.
5. Wählen Sie einen Sender aus, indem Sie nach oben oder unten blättern.
6. Um das UKW-Radio auszuschalten, drücken Sie [**OK**].

Wiedergabeliste erstellen und Musikdateien anhören

Übertragen Sie zunächst Dateien wie folgt auf Ihr Telefon bzw. Ihre Speicherkarte:

- Herunterladen aus dem Mobilen Web. ▶ Im Internet surfen
- Durch Empfang über Bluetooth. ▶ S. 46
- Durch Kopieren auf Ihre Speicherkarte. ▶ S. 42

Nach dem Übertragen von Musikdateien auf Ihr Telefon bzw. Ihre Speicherkarte gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Musik**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Musik hinzufügen von** → einen Speichertyp.
3. Wählen Sie die einzubeziehenden Dateien und drücken Sie <**Optionen**> → **Hinzufügen**.
4. Drücken Sie [**OK**], um die Wiedergabe zu starten.
5. Sie steuern die Wiedergabe über folgende Tasten:

Taste	Funktion
OK	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Lautstärke	Lautstärke erhöhen oder verringern

Taste	Funktion
Navigation	• Links: zum erneuten Starten der Wiedergabe, zum Zurückspringen (innerhalb von 3 Sekunden drücken), zum Zurückspulen in einer Datei (Taste gedrückt halten) • Rechts: zum Vorwärtsspringen, zum Vorspulen in einer Datei (Taste gedrückt halten) • Auf: zum Öffnen der Wiedergabeliste • Ab: zum Beenden der Wiedergabe

Im Internet surfen

Aufrufen bevorzugter Webseiten und Lesezeichen hinzufügen.

Auf Webseiten navigieren

1. Wählen Sie im Standby-Modus [**OK**] → eine SIM-Karte (falls erforderlich), um die Homepage Ihres Dienstanbieters zu öffnen.
2. Navigieren Sie mit folgenden Tasten auf den Webseiten:

Taste	Funktion
Navigation	Auf einer Webseite nach oben oder unten blättern
OK	Element auswählen
<Zurück>	Zur vorigen Seite zurückkehren
<Optionen>	Liste mit Browseroptionen aufrufen

Favoriten für Ihre bevorzugten Webseiten hinzufügen

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Internet** → **Favoriten**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer SIM-Karte (falls erforderlich).
3. Blättern Sie zu einem leeren Speicherort und drücken Sie **<Optionen>** → **Favorit hinzufügen**.
4. Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
5. Drücken Sie [**OK**].

Erweiterte Funktionen verwenden

Machen Sie sich mit den erweiterten Funktionen und den Zusatzfunktionen Ihres Mobiltelefons vertraut.

Erweiterte Anruffunktionen

Die zusätzlichen Anruffunktionen Ihres Telefons.

Unbeantwortete Anrufe anzeigen und anwählen

Auf dem Telefondisplay werden Ihre unbeantworteten Anrufe angezeigt. So wählen Sie die Nummer eines unbeantworteten Anrufs:

1. Drücken Sie <**Anzeigen**>.
2. Blättern Sie zum gewünschten unbeantworteten Anruf.
3. Drücken Sie zum Wählen [⏎].

Nummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [ ], um eine Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie zum Wählen [ ].

Anruf halten oder gehaltenen Anruf übernehmen

Drücken Sie <**Halten**>, um einen Anruf zu halten, oder <**Übern.**>, um einen gehaltenen Anruf zu übernehmen.

Einen zweiten Anruf tätigen

Wenn diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird, können Sie während eines Gesprächs wie folgt eine zweite Nummer wählen:

1. Drücken Sie <**Halten**>, um den ersten Anruf zu halten.
2. Geben Sie die zweite Nummer ein und drücken Sie [ ].
3. Drücken Sie <**Tauschen**>, um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten.
4. Drücken Sie <**Optionen**> → **Beenden** → **Gehaltener Anruf**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
5. Um den aktuellen Anruf zu beenden, drücken Sie [ ].

Einen zweiten Anruf entgegennehmen

Wenn diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird, können Sie während eines Gesprächs einen zweiten Anruf entgegennehmen:

1. Drücken Sie [↩], um den zweiten Anruf anzunehmen.
   Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie <**Tauschen**>, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.

Konferenzschaltung (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Konferenzschaltung an.
2. Wenn Sie mit dem ersten Teilnehmer verbunden sind, rufen Sie den zweiten Teilnehmer an.
   Der erste Teilnehmer wird automatisch gehalten.
3. Wenn Sie mit dem zweiten Teilnehmer verbunden sind, drücken Sie <**Optionen**> → **Konferenz**.
4. Um weitere Teilnehmer hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 (falls erforderlich).
5. Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie [⏻].

Internationale Rufnummern wählen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [**0**] gedrückt, um das Zeichen **+** einzugeben.
2. Geben Sie die vollständige Rufnummer ein (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Telefonnummer) und drücken Sie zum Wählen [↩].

Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen

Sie können anhand gespeicherter Kontakte Nummern direkt aus dem Telefonbuch wählen. ▶ S. 31

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Telefonbuch**.
2. Blättern Sie zu der gewünschten Rufnummer und drücken Sie zum Wählen [⌐].

Erweiterte Telefonbuchfunktionen

Erstellen von Visitenkarten, Festlegen von Kurzwahlnummern und Erstellen von Kontaktgruppen.

Visitenkarten erstellen

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Telefonbuch**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Eigene Visitenkarte**.
3. Geben Sie Ihre persönlichen Details ein und drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

Sie können eine Visitenkarte versenden, indem Sie diese an eine SMS oder E-Mail anhängen oder sie mithilfe der Bluetooth-Funktion übermitteln.

Kurzwahlnummern einstellen

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Telefonbuch**.
2. Blättern Sie zu dem Kontakt, den Sie der Nummer zuweisen möchten.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Zur Kurzwahl hinzufügen**.

4. Wählen Sie bei Bedarf eine Nummer (wenn erforderlich).
5. Wählen Sie die gewünschte Kurzwahlnummer (2-9) und drücken Sie <**Hinzufügen**>.
   Der Kontakt wird mit der Kurzwahlnummer gespeichert.

Sie können diesen Kontakt jetzt im Standby-Betrieb anrufen, indem Sie die zugewiesene Kurzwahlnummer gedrückt halten.

Kontaktgruppen erstellen

Durch Erstellen von Kontaktgruppen können Sie jeder Gruppe Klingeltöne und Anruferfotos zuweisen oder SMS- und E-Mail-Nachrichten an eine ganze Gruppe senden. Erstellen Sie zunächst eine Gruppe:

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Telefonbuch**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Gruppe**.
3. Drücken Sie <**Optionen**> → **Gruppe erstellen**.
4. Geben Sie einen Gruppennamen ein und drücken Sie [**OK**].
5. Zum Einstellen eines Anruferbilds blättern Sie zu der Gruppe und drücken Sie <**Optionen**> → **Gruppeneinstellungen**.
6. Wählen Sie [**OK**] → eine Bildkategorie → ein Bild.
7. Zum Einstellen eines Gruppenklingeltons blättern Sie nach unten und wählen Sie [**OK**] → eine Klingeltonkategorie → ein Klingelton.
8. Drücken Sie <**Optionen**> → **Speichern**.

Erweiterte Nachrichtenfunktionen

Erstellen von Vorlagen und Verwenden von Vorlagen zum Erstellen neuer Nachrichten.

Textvorlage erstellen

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Nachrichten** → **Vorlagen** → **SMS-Vorlagen**.
2. Blättern Sie zu einem leeren Speicherort und drücken Sie [**OK**].
3. Geben Sie den Text ein und drücken Sie [**OK**], um die Vorlage zu speichern.

Wenn keine leere Vorlage vorhanden ist, müssen Sie zunächst eine gespeicherte Vorlage löschen oder bearbeiten, um eine neue Vorlage zu erstellen.

Multimedia-Vorlage erstellen

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Nachrichten** → **Vorlagen** → **MMS-Vorlagen**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neu hinzufügen**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Erstellen Sie eine MMS-Nachricht mit einem Betreff und den gewünschten Anhängen zur Verwendung als Vorlage. ▶ S. 28
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern in** → **Vorlagen**, um die Vorlage zu speichern.

Textvorlagen in neue Nachrichten einfügen

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Wählen Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen** → **Vorlagen** → eine Vorlage.

Aus einer Multimedia-Vorlage eine Nachricht erstellen

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Nachrichten** → **Vorlagen** → **MMS-Vorlagen**.
2. Wählen Sie die gewünschte Vorlage und drücken Sie <**Optionen**> → **Bearbeiten**.
   Ihre Vorlage wird als neue MMS geöffnet.

Erweiterte Musikfunktionen

Vorbereiten von Musikdateien und Speichern von Radiosendern.

Musikdateien mithilfe von Samsung PC Studio kopieren

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Einstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Samsung PC Studio**.
2. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.
3. Führen Sie Samsung PC Studio aus und kopieren Sie die Dateien vom PC zum Telefon.
   Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe für Samsung PC Studio.

Musikdateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Einstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Massenspeicher**.

3. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.
   Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird auf dem PC ein Popup-Fenster eingeblendet.
4. Wählen **Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen** Sie im Popup-Fenster des PC.
5. Kopieren Sie die Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

MP3-Player-Einstellungen anpassen

Anpassen der Wiedergabe- und Toneinstellungen Ihres MP3-Players.

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Musik**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen**.
3. Passen Sie die Einstellungen für Ihren MP3-Player an.
4. Drücken Sie **<Speichern>**.

Songs aus dem UKW-Radio aufnehmen

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Multifunktionsbuchse am Telefon.
2. Wählen Sie über die Menüsteuerung **UKW-Radio**.
3. Um das UKW-Radio einzuschalten, drücken Sie [**OK**].
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Aufzeichnen,** um die Aufnahme zu starten.
5. Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, drücken Sie [**OK**] oder **<Stopp>**.

Die Musikdatei wird in **UKW-Radio Aufnahmen** gespeichert (wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Musik**).

Die Aufnahmefunktion ist nur für Sprachaufnahmen vorgesehen. Die Qualität der Aufnahmen ist schlechter als die von digitalen Medien.

Radiosender automatisch speichern

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Multifunktionsbuchse am Telefon.
2. Wählen Sie über die Menüsteuerung **UKW-Radio**.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Suchlauf**.
4. Drücken Sie bei Bedarf zum Bestätigen **<Ja>**. Das Radio durchsucht und speichert automatisch verfügbare Sender.

Tools und Anwendungen verwenden

Arbeiten mit den Tools und zusätzlichen Anwendungen des Mobiltelefons.

Bluetooth-Funktion verwenden

Telefonfunktionen für Verbindungen zu anderen drahtlosen Geräten zum Datenaustausch und Verwenden von Freisprechfunktionen.

Bluetooth-Funktion einschalten

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Anwendungen** → **Bluetooth**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Einstellungen**.
3. Blättern Sie nach unten zu **Aktivierung**.
4. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
5. Damit Ihr Telefon von anderen Geräten erkannt werden kann, blättern Sie nach unten und dann nach rechts oder links zu **Ein**.
   Wenn Sie **Benutzerdefiniert** wählen, blättern Sie nach unten und legen Sie die Dauer fest, für die Ihr Telefon sichtbar sein soll.
6. Drücken Sie <**Speichern**>.

Andere Bluetooth-Geräte suchen und Verbindung herstellen

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Neues Gerät suchen**.
2. Blättern Sie zu einem Gerät und drücken Sie [**OK**].
3. Geben Sie eine PIN für die Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (sofern vorhanden) ein und drücken Sie <**OK**>.
   Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt oder die Verbindung akzeptiert, ist die Kopplung abgeschlossen.

Daten mit der Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie die zu sendende Datei bzw. das Element aus einer der Telefonanwendungen aus.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Visitenkarte senden per** oder **Senden per** → **Bluetooth** (geben Sie beim Senden von Kontaktdaten die zu sendenden Daten ein).

Daten mit der Bluetooth-Funktion empfangen

1. Geben Sie bei Bedarf die PIN für die Bluetooth-Funktion ein und drücken Sie <**OK**>.
2. Bestätigen Sie mit <**Ja**>, dass Sie zum Empfangen von Daten von dem Gerät bereit sind (sofern erforderlich).

SOS-Nachricht aktivieren und senden

In Notfällen können Sie eine SOS-Nachricht mit der Bitte um Hilfe senden.

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Nachrichten** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts, um **Ein** zu wählen.
3. Blättern Sie nach unten und drücken Sie [**OK**], um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Drücken Sie [**OK**], um die Kontaktliste zu öffnen.
5. Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie [**OK**].
6. Wählen Sie bei Bedarf eine Nummer (wenn erforderlich).
7. Drücken Sie <**Optionen**> → **Hinzufügen**.
8. Drücken Sie <**Optionen**> → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
9. Blättern Sie nach unten und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.
10. Drücken Sie <**Speichern**> → <**Ja**>.

Zum Senden von SOS-Nachrichten müssen die Tasten gesperrt sein. Drücken Sie die Lautstärketaste viermal.

Nach dem Senden einer SOS-Nachricht werden alle Telefonfunktionen unterbrochen, bis Sie [☎] drücken.

Sprachmemos aufnehmen und wiedergeben

Verwenden von Sprachmemos.

Sprachmemo aufnehmen

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Anwendungen** → **Sprachmemo**.
2. Drücken Sie [**OK**], um die Aufnahme zu starten.
3. Sprechen Sie in das Mikrofon.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Speichern**>.

Sprachmemo wiedergeben

1. Drücken Sie in der Sprachmemoanzeige <**Optionen**> → **Zu Sprachmemos wechseln**.
2. Wählen Sie eine Datei aus.
3. Steuern Sie die Wiedergabe über folgende Tasten:

Taste	Funktion
OK	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Lautstärke	Lautstärke erhöhen oder verringern
Navigation	• Links: innerhalb einer Datei zurückspulen • Rechts: innerhalb einer Datei vorspulen • Ab: Wiedergabe beenden

Bilder bearbeiten

Bearbeiten von Bildern und Anwenden von Fun-Effekten.

Auf Bilder Effekte anwenden

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Anwendungen** → **Bildbearbeitung**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
3. Wählen Sie ein Bild oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Effekte** → eine Effektoption.
5. Wählen Sie eine Abwandlung des anzuwendenden Effekts aus und drücken Sie **<Fertig>**.
6. Wenn Sie die gewünschten Effekte angewendet haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern unter**.
7. Bestätigen Sie mit **<Ja>**.
8. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie [**OK**].

Ein Bild einstellen

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Anwendungen** → **Bildbearbeitung**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
3. Wählen Sie ein Bild oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Abgleichen** → eine Einstelloption (Autoniveau, Helligkeit, Kontrast oder Farbe).

5. Stellen Sie mit der Navigationstaste das Bild wie gewünscht ein und drücken Sie <**Fertig**>.
6. Wenn Sie mit der Anpassung fertig sind, drücken Sie <**Optionen**> → **Speichern unter**.
7. Bestätigen Sie mit <**Ja**>.
8. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie [**OK**].

Ein Bild modifizieren

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Anwendungen** → **Bildbearbeitung**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
3. Wählen Sie ein Bild oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
4. Drücken Sie <**Optionen**> → **Modifizieren** → **Größe ändern**, **Drehen** oder **Kippen**.
5. Drehen oder spiegeln Sie das Bild mit der Navigationstaste wie gewünscht und drücken Sie <**Fertig**>.

   Um die Größe zu ändern, wählen Sie eine Größe aus und drücken Sie <**Ja**>. Fahren Sie mit Schritt 8 fort.
6. Wenn Sie mit der Modifizierung fertig sind, drücken Sie <**Optionen**> → **Speichern unter**.
7. Bestätigen Sie mit <**Ja**>.
8. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie [**OK**].

Ein Bild zuschneiden

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bildbearbeitung**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
3. Wählen Sie ein Bild oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Bildausschnitt**.
5. Verwenden Sie die Navigationstaste, um das Rechteck auf den zuzuschneidenden Bereich zu ziehen, und drücken Sie [**OK**].
   Um die Größe des Rechtecks zu ändern, drücken Sie **<Optionen>** → **Größe ändern**. Verwenden Sie zur Größenanpassung die Navigationstaste und drücken Sie [**OK**].
6. Wenn Sie mit dem Zuschneiden fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern unter**.
7. Bestätigen Sie mit **<Ja>**.
8. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie [**OK**].

Einen visuellen Effekt einfügen

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Anwendungen** → **Bildbearbeitung**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
3. Wählen Sie ein Bild oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
4. Wählen Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen** → einen visuellen Effekt (Rahmen, Bild, Clipart, Emoticon oder Text).

5. Wählen Sie einen hinzuzufügenden visuellen Effekt und drücken Sie <**Auswahl**>.

   Um ein hinzugefügtes Bild zu verschieben, verwenden Sie die Navigationstaste (falls erforderlich).
6. Drücken Sie <**Fertig**> oder [**OK**].
7. Wenn Sie die gewünschten visuellen Effekte hinzugefügt haben, drücken Sie <**Optionen**> → **Speichern unter**.
8. Bestätigen Sie mit <**Ja**>.
9. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie [**OK**].

Java-gestützte Spiele und Anwendungen verwenden

Verwenden von Spielen und Anwendungen auf der Grundlage preisgekrönter Java-Technologie.

Spiele

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Anwendungen** → **Spiele und mehr**.
2. Wählen Sie aus der Liste ein Spiel aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Die verfügbaren Spiele können je nach Netzbetreiber oder Land variieren. Gamecontroller und -optionen können unterschiedlich ausfallen.

Anwendungen starten

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → eine Anwendung.
2. Rufen Sie mit <**Optionen**> eine Liste verschiedener Optionen und Einstellungen für Ihre Anwendung auf.

Zeitzonen anzeigen

Anzeigen von Uhrzeiten anderer Städte und Einstellen von Zeitzonen auf dem Display.

Zeitzone anzeigen

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Organizer** → **Zeitzone**.
2. Blättern Sie nach unten zur mittleren Uhr.
3. Blättern Sie nach links oder rechts, um eine Zeitzone auszuwählen.
4. Blättern Sie nach unten zur untersten Uhr.
5. Blättern Sie nach links oder rechts, um eine Zeitzone auszuwählen.
6. Drücken Sie [**OK**], um Ihre Zeitzone zu speichern.

Zum Einstellen der Sommerzeit wählen Sie **<Optionen>** → **Sommerzeit verwenden** → Zeitzonen.

Eine Zeitzone zum Display hinzufügen

In der Doppeluhranzeige können Sie zwei Uhren mit unterschiedlichen Zeitzonen auf dem Display anzeigen.

Gehen Sie nach dem Speichern der Zeitzonen wie folgt vor:

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Organizer** → **Zeitzone**.
2. Blättern Sie zu der hinzuzufügenden Uhr in der Mitte oder im unteren Bereich und drücken Sie **<Optionen>** → **Als zweite Uhr markieren**.
3. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Standby-Anzeige**.
4. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Bilder** (falls erforderlich).
5. Wählen Sie **Uhr**.

6. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Dual**.
7. Drücken Sie zweimal <**Speichern**>.

Alarme einstellen und verwenden

Einstellen und Steuern von Alarmen für wichtige Ereignisse.

Einen neuen Alarm einstellen

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Alarm**.
2. Blättern Sie zu einer leeren Alarmposition und drücken Sie [**OK**].
3. Stellen Sie die Alarmdetails ein.
4. Drücken Sie <**Speichern**>.

Mit der Funktion zum automatischen Einschalten wird das ausgeschaltete Telefon automatisch zum eingestellten Zeitpunkt eingeschaltet und der Alarm ertönt.

Alarm beenden

Gehen Sie beim Ertönen des Alarms wie folgt vor:

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm ohne Schlummerfunktion zu beenden.
- Drücken Sie <**OK**> oder [**OK**], um den Alarm mit Schlummerfunktion zu beenden, oder drücken Sie <**Erinnern**> oder eine beliebige Taste, um den Alarm für die Dauer des Erinnerungsintervalls zu unterdrücken.

Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Alarm**.
2. Blättern Sie zu dem zu deaktivierenden Alarm und drücken Sie [**OK**].
3. Blättern Sie bei Bedarf nach unten.
4. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Aus**.
5. Drücken Sie <**Speichern**>.

Rechner verwenden

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Organizer** → **Rechner**.
2. Verwenden Sie die dem Rechnerdisplay entsprechenden Tasten, um einfache mathematische Aufgaben auszuführen.

Einheiten oder Maße umrechnen

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Organizer** → **Umrechnung** → einen Umrechnungstyp.
2. Geben Sie in die entsprechenden Felder die Einheiten oder Maße ein.

Countdown-Timer einstellen

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Anwendungen** → **Timer**.
2. Drücken Sie <**Einstellen**>.
3. Geben Sie die Countdown-Zeit ein und drücken Sie <**OK**>.
4. Drücken Sie [**OK**], um den Countdown zu starten oder anzuhalten.
5. Wenn der Countdown-Timer abgelaufen ist, stoppen Sie die Alarmfunktion mit <**OK**>.

Stoppuhr verwenden

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Anwendungen** → **Stoppuhr**.
2. Drücken Sie zum Starten und Messen von Rundenzeiten [**OK**].
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Stopp**>.
4. Mit <**Zurücksetzen**> löschen Sie die gemessenen Zeiten.

Eine neue Aufgabe erstellen

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Organizer** → **Aufgabe**.
2. Drücken Sie <**Erstellen**>.
3. Geben Sie die Einzelheiten zu der Aufgabe ein.
4. Drücken Sie <**Speichern**>.

Ein Textmemo erstellen

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Organizer** → **Memo**.
2. Drücken Sie <**Erstellen**>.
3. Geben Sie Ihren Memotext ein und drücken Sie [**OK**].

Kalender verwalten

Ändern der Kalenderanzeige und Erstellen von Ereignissen.

Kalenderanzeige ändern

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Organizer** → **Kalender**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Anzeigemodus** → **Tag** oder **Woche**.

Ereignis erstellen

1. Wählen Sie über die Menüsteuerung **Organizer** → **Kalender**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Erstellen** → einen Ereignistyp.
3. Geben Sie die gewünschten Einzelheiten zu dem Ereignis ein.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, oder drücken Sie **<Speichern>**.

Problembehandlung

Wenn Probleme mit Ihrem Mobiltelefon auftreten, wenden Sie sich erst an den Kundendienst, nachdem Sie folgende Fehlerbehebungsschritte durchgeführt haben.

Bei der Benutzung des Telefons kann unter Umständen eine der folgenden Meldungen angezeigt werden:

Meldung	Versuchen Sie das Problem wie folgt zu beheben:
Bitte SIM-Karte einsetzen.	Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt ist.
Telefonsperre	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie Ihr für das Telefon festgelegtes Passwort eingeben.
Steckplatz 1 PIN eingeben/ Steckplatz 2 PIN eingeben	Beim erstmaligen Einschalten des Telefons oder bei aktivierter PIN-Funktion müssen Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion über das Menü „**PIN Sperre**“ deaktivieren.

Meldung	Versuchen Sie das Problem wie folgt zu beheben:
Steckplatz 1 PUK eingeben/ Steckplatz 2 PUK eingeben	Ihre SIM-Karte ist aufgrund mehrmaliger falscher PIN-Eingabe gesperrt. Sie müssen den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.

Auf dem Telefondisplay wird „Netzwerk nicht verfügbar“ oder „Netzfehler“ angezeigt.

- Wenn Sie sich an Orten mit einem schwachen Signal oder schlechten Empfang befinden, haben Sie ggf. keinen Empfang. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Bestimmte Optionen sind nur mit Abonnement verfügbar. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie geben eine Rufnummer ein, aber der Anruf wird nicht getätigt.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie [⏎] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die Anrufsperre für diese Nummer aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die Anrufsperre für diese Nummer aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht hören.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht das integrierte Mikrofon verdecken.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon nah genug an Ihrem Mund befindet.
- Vergewissern Sie sich bei Verwendung eines Headsets, dass dieses richtig angeschlossen ist.

Das Telefon gibt einen Signalton ab und das Akkusymbol blinkt.

Die Akkukapazität ist gering. Laden Sie den Akku zum weiteren Verwenden des Telefons auf oder ersetzen Sie ihn.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die interne Telefonantenne blockieren.
- Wenn Sie sich an Orten mit einem schwachen Signal oder schlechten Empfang befinden, haben Sie ggf. keinen Empfang. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Sie wählen einen anzurufenden Kontakt aus, aber der Anruf wird nicht getätigt.

- Vergewissern Sie sich, dass in der Kontaktliste die richtige Nummer gespeichert ist.
- Geben Sie die Rufnummer ggf. noch einmal ein und speichern Sie sie.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Möglicherweise sind die Akkukontakte verschmutzt. Wischen Sie die beiden goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen weichen Tuch ab und versuchen Sie, den Akku noch einmal aufzuladen.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig aufladen lässt, ersetzen Sie ihn durch einen neuen und entsorgen Sie ihn vorschriftsgemäß.

Ihr Telefon ist heiß.

Wenn Sie mehrere Anwendungen auf einmal verwenden, benötigt Ihr Telefon mehr Strom und kann sich überhitzen.

Das ist normal und hat keine Auswirkungen auf die Lebensdauer und die Leistung Ihres Telefons.

Index

Akku
Anzeige für unzureichenden Ladezustand, 20
einlegen, 17
laden, 19

Alarme
beenden, 54
deaktivieren, 54
erstellen, 54

Anrufe
annehmen, 27
aus Telefonbuch, 39
erweiterte Funktionen, 36
gehaltene Anrufe übernehmen, 37
Grundfunktionen, 26
halten, 37
internationale Rufnummern, 38
Konferenzschaltung, 38
tätigen, 26
unbeantwortete Anrufe anzeigen, 36
unbeantwortete Anrufe wählen, 36
zuletzt getätigt, 37
zusätzliche Anrufe entgegennehmen, 38
zusätzliche Anrufe tätigen, 37

Bilder
anpassen, 49
Effekte anwenden, 49
modifizieren, 50
visuelle Effekte einfügen, 51
zuschneiden, 51

Bluetooth
aktivieren, 45
Daten empfangen, 46
Daten senden, 46

Browser
siehe Web-Browser

Countdown-Timer
siehe Tools, Countdown-Timer

Fotos
anzeigen, 31
aufnehmen, 31

Headset 27

Hintergrundbild 25

Internet
siehe Web-Browser

Java
Anwendungen aufrufen, 52
Spiele starten, 52

Kalender
siehe Tools, Kalender

Klingelton 24

Kontakte
Gruppen erstellen, 40
hinzufügen, 30
suchen, 31

Lautstärke
Gesprächslautstärke, 27
Tastentonlautstärke, 24

Memo
siehe Text- oder Sprachmemos

MP3-Player
anpassen, 43
Musik hören, 33

Nachrichten
E-Mail anzeigen, 30
E-Mail senden, 28
MMS anzeigen, 30
MMS senden, 28
SMS anzeigen, 30
SMS senden, 28

Offline-Profil 23

Radio
siehe UKW-Radio

Rechner
siehe Tools, Rechner

Schnellzugriff 25

Schnellzugriffstasten
siehe Schnellzugriff

SIM-Karte 17

SOS-Nachricht 47

Speicherkarte 21
Dateien kopieren, 42

Sperre
siehe Telefonsperre

Sprachmemos
aufnehmen, 48
wiedergeben, 48

Stoppuhr
siehe Tools, Stoppuhr

Stumm-Profil 24

Tastentöne 24

Telefonkonferenz
siehe Anrufe, Konferenzschaltung

Telefonsperre 26

Text
eingeben, 29
Memos erstellen, 56

Theme 25

Timer
siehe Tools, Countdown-Timer

Tools
Alarm, 54
Bildbearbeitung, 49
Countdown-Timer, 55
Kalender, 56
Rechner, 55
Stoppuhr, 56
Umrechner, 55

Uhr
siehe Zeitzone

UKW-Radio
hören, 32
Sender speichern, 44
Songs aufnehmen, 43

Umrechner
siehe Tools, Umrechner

Videos
anzeigen, 32
aufnehmen, 32

Visitenkarten 39

Vorlagen
einfügen, 41
MMS, 41
SMS, 41

Web-Browser
Lesezeichen hinzufügen, 35
Startseite aufrufen, 34

Zeitzone
anzeigen, 53
Doppelanzeige einstellen, 53

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-Mobiltelefon: C5212

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMV	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.12.24 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22839A
German. 03/2009. Rev. 1.0